

# JMS-CS01(コロシューター)取扱説明書



**注意** ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

## ■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

**注意** この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

## 1. セット内容

番号	部 品 名	数量
①	JMS-CS01(コロシューター)本体	1ヶ
②	吸着材ユニット	1ヶ

①



②



## ●作業を行う前に 注意

■作業を行う前に必ず内容物を確認してください。

■水気の多い場所、手がぬれた状態で作業は行わないで下さい。感電シケガ、破損の原因となります。

## 2. 作動手順



**注意**



**注意**

水気の多い場所、手がぬれた状態で作業は行わないで下さい。感電シケガ、破損の原因となります。

### 1. 設置

#### ■吸着材ユニットの組込

吸着材ユニットをビニールパックから取り出しJMS-CS01本体側面に差し込んでください。(図1)

#### ■ラック内に設置


JMS-CS01は固定式ではありませんのでラック内部の任意の位置に設置してください。

※JMS-CS01は上部ファンより排気を行いますので、空気循環の妨げにならないよう150mm以上はスペースを確保してください。

(図1)



(図2)

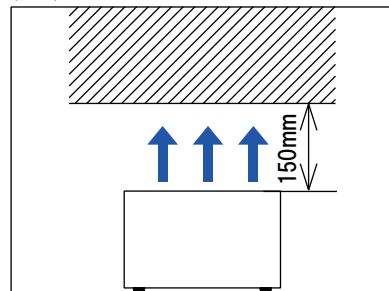

### 2. JMS-CS01の作動

#### ■電源コード

JMS-CS01はAC100Vです。電源の供給はラック内OAタップもしくは外部コンセントに電源プラグを差し込み電源を供給してください。

※コードの長さは1.8mです。

#### ■電源スイッチ

本体側面にON/OFFの電源スイッチがあります。ONにするとファンが回り、ユニット機能が作動します。(図3)


※事前にOAタップへの通電を確認してください。

※JMS-CS01には安全のためにヒューズが取り付けられています。ヒューズが切れるとCF-70は動作しません。切れた場合は交換してください。

《ヒューズ仕様》

250V 2A

(図3)

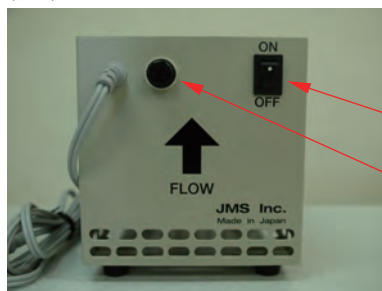

電源スイッチ

ヒューズ  
(250V 2A)